


2)



## Инструкция по сборке дивана «Бергамо прямой» 2270 x 1040 x 820

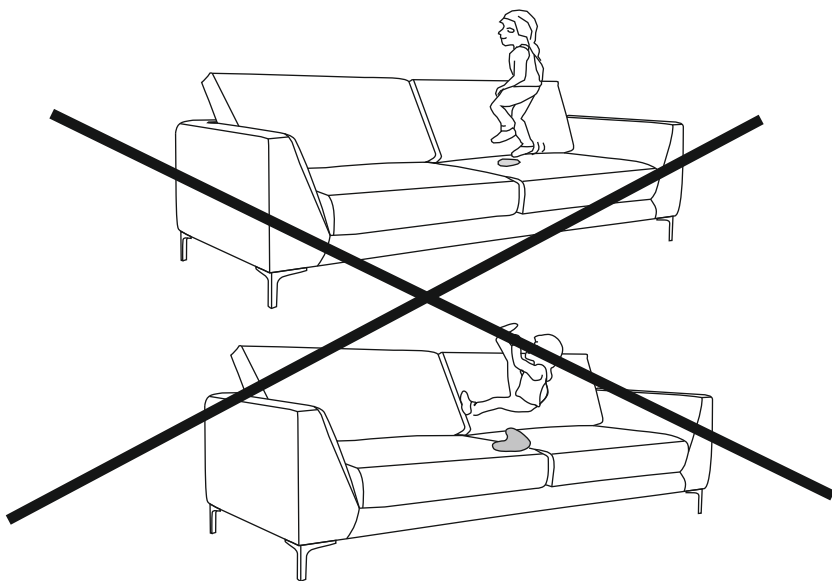

Инструкция по сборке дивана «Бергамо прямой» 2270 x 1040 x 820 Версия 1 от 15.03.2021

Произведено по заказу: ООО «ТД «Аскона», 601901, Россия, Владимирская обл., г. Ковров, ул. Комсомольская, д.116г, стр.25  
Изготовитель: ООО «Близформ», 426054, Россия, Удмуртская республика, г. Ижевск, 9-й км. Якшур-Бодьинского тракта, д.12






ТР ТС 025/2012, ГОСТ 16371-2014  
Декларация о соответствии ЕАЭС № RU Д-РУ.БН01.В.01862/19 от 27.06.2019 действительна до 26.06.2024 включительно,  
принята ООО «Близформ», зарегистрировано ООО «Тех-Эксперт»


## Перед сборкой:

- 1) Проверьте вид и целостность деталей в упаковке. Претензии по их повреждению принимаются только у изделий БЕЗ следов сборки;
- 2) Сохраните упаковку до окончания сборки! При выявлении в процессе сборки брака и некомплектности изделия необходимо сохранять упаковку до момента выезда к Вам представителя торговой компании.
- 3) Проверьте количество деталей и фурнитуры по перечню комплекточной ведомости, разберите фурнитуру на группы. Предприятие-изготовитель оставляет за собой право вносить конструктивные изменения в изделие, заменять фурнитуру и метизы на аналогичные, не ухудшающие внешний вид и не влияющие на функциональные свойства изделия.
- 4) Соблюдайте порядок сборки, данный в этой инструкции! При не соблюдении инструкций по сборке и эксплуатации с компании-производителя снимаются гарантийные обязательства.
- 5) Перемещайте все детали бережно, без рывков, укладывайте устойчиво, избегайте их падений и ударов!
- 6) Сборку рекомендуется проводить на упаковке или другой мягкой подложке.

Комплекточная ведомость дивана «Бергамо прямой»  
2270\*1040\*820

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1	Упаковка дивана «Бергамо прямой»	1-1	Диван 2270*1040*670	1	
	Упаковка фурнитуры	Ф-1	Ф Опора угловая,	4	
		Ф-2	Ф Саморез 3,5x35,	16	
		Ф-3	Ф Шайба плоская М6	16	

Для сборки вам понадобятся:

	Крестовая отвертка
---	--------------------

