


**Инструкция  
по сборке подлокотник  
Неро/Хироу  
89x17x70**


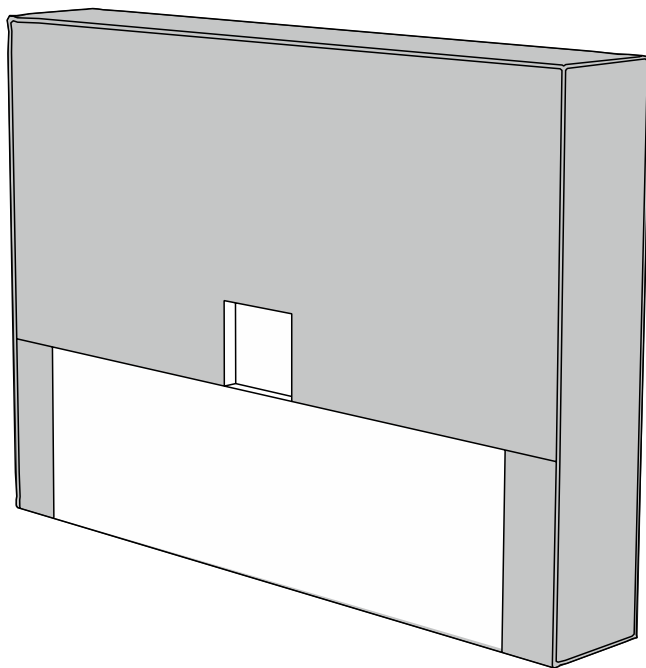


# Комплектовочная ведомость подлокотник Него (Хироу) 89x17x70

2

Номер упаковки	Наименование упаковки	Маркировка детали	Наименование детали, размер в мм	Количество деталей в упаковке, шт.	Изображение
1/1	Упаковка подлокотник	D	Подлокотник	1	
		FRS039	Опора деревянная VLS 0028 H27мм, D50мм, отверстие под M7, ВЕНГЕ	2	
		FMP072	Винт M6*30 DIN 7420	2	
		FRS040	Опора-соединитель 245x245мм, H28 мм, МДФ в пленке	1	
		FOS007	Подкладка фетр D17*2,5 мм	5	
		FOP052	Скоба соединительная	1	
		FOP037	Ключ шестигранный Z-образный	1	

## Сборка подлокотника:

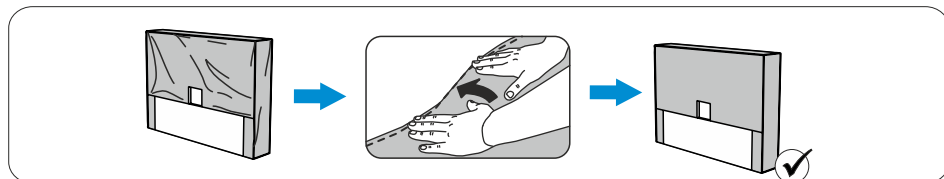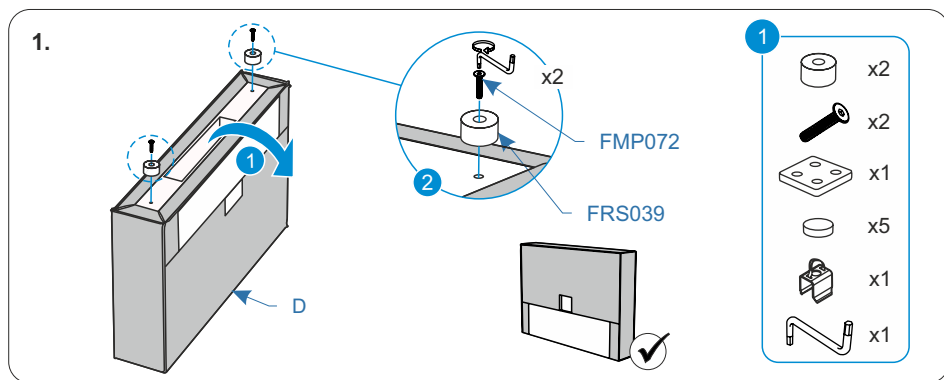

ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ  
ПО СБОРКЕ  
МОДУЛЬНОГО ДИВАНА  
МОЖНО УВИДЕТЬ ПЕРЕИДЯ  
ПО QR-КОДУ



ПОДРОБНУЮ ИНСТРУКЦИЮ  
ПО СБОРКЕ КРЕСЛА  
МОЖНО УВИДЕТЬ ПЕРЕИДЯ  
ПО QR-КОДУ